

ATENȚIE : Acest manual conține informații despre utilizarea și funcționarea produsului și informație referitoare la responsabilitatea fabricantului. Se recomandă a fi citit în întregime și cu foarte mare atenție.

Centrale Antiefracție Seria POWER

Manual de Utilizare

DSC®

PowerSeries™

SECURITY SYSTEM



Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Sisteme Power - Tastaturi..... | 1 |
| Display Tastatura - Simboluri. | 2 |
| Despre Sistemul de Securitate | 3 |
| Detectia de Incendiu. | 3 |
| Testare | 3 |
| Monitorizare. | 3 |
| Intretinere..... | 3 |
| Operare Sistem - Generalitati. | 3 |
| PK5500 - Selectare Limba | 4 |
| Armarea & Dezarmarea Sistemului | 4 |
| Armare (Activare)..... | 4 |
| Armare cu plecare ("Away")..... | 4 |
| Iesire Rapida. | 4 |
| Sirena Suna Dupa Armare cu Plecare | 4 |
| Dezarmare (Dezactivare)..... | 5 |
| Armare cu persoana inaintu ("Stay")..... | 5 |
| Armare in Mod Noapte. | 5 |
| Iesire Intarziata Silentioasa. | 5 |
| Armare si Dezarmare de la Distanta | 5 |
| Taste de Urgenta.. | 5 |
| Sistemul este in Alarma | 6 |
| Intrare Fortata (Efracție) Sunet Continuu Sirena | 6 |
| Alarma de Incendiu - Sunet Pulsator Sirena | 6 |
| Programare Data si Ora | 6 |
| Bypass (ocolire) Zone | 6 |
| Vizualizare Defecte..... | 8 |
| Meniu Defectiuni - Confirmare..... | 8 |
| Memoria de Alarma | 8 |
| Clopotel de Usa (Bip la Intrare/Iesire) | 8 |
| Programare Coduri Acces | 8 |
| Coduri de Accces. | 9 |
| Atribute Cod Utilizator | 9 |
| Atributul "Sunet Scurt Sirena" | 10 |
| Masca Atribuire Partitii..... | 10 |
| Stergere Cod Acces | 10 |
| Functii Comanda Utilizator | 10 |
| Modificare Luminozitate/Contrast | 12 |
| Modificare Nivel Buzzer..... | 12 |



| | |
|---|-----------|
| Citire Buffer Evenimente la tastatura PK5500/LCD5500 | 12 |
| PK5500 Afisarea Starii Globale | 13 |
| Resetare Senzori | 13 |
| Informatii de Referinta | 13 |
| Despre Sistem | 13 |
| Coduri de Acces | 14 |
| Despre Zone / senzori..... | 15 |
| Testare Sistem | 16 |
| Testare Sunet Tastatura si Sirena | 16 |
| Testarea Intregului Sistem | 16 |
| Modul Test Plimbare | 16 |
| Permiteti Computerului Acces in Sistem | 16 |
| Reguli de Instalare a Detectorilor de Fum | 17 |



Despre Sistemul de Securitate

Sistemul de securitate DSC fost proiectat pentru a asigura pentru dvs. cel mai mare grad de flexibilitate si accesibilitate. Cititi manualul cu atentie. Cereti instalatorului sa va instruiasca si sa va in - formeze ce functii/facilitati au fost implementate sistemului. Absolut toti utilizatorii trebuie instruiti sa utilizeze sistemul de securitate . Completati pagina "Informatii Sistem" cu detalii despre zone si coduri de acces. Prevedeti un loc sigur pentru pastrarea acestor informatii pentru siguranta dvs.

NOTA: Seria de Sisteme de Securitate Power include facilitati pentru reducerea alarmele false clasificate in acord cu ANSI/ SIA CP-01-2000 Control Panel" - Facilitati pentru reducerea Alarmelor False. Va rugam, consultati Instalatorul asupra tuturor informatiilor ce fac referinta la facilitati de reducere a alarmelor false, deoarece nu sunt descrise in acest manual.

Detectia Incendiului

Acest echipament este capabil de a monitoriza detectia inceputului de incendiu (detectori de fum) si a genera un semnal de avertizare. O buna detectie a incendiului va depinde de amplasarea detectorilor de fum si de numarul acestora. Aceste echipamente trebuiesc instalate conform specificatiilor din standardul EN-54. Urmati recomandarile pentru incendiu furnizate de instalatorul autorizat.

NOTA: Instalatorul dvs. trebuie sa programeze in mod corespunzator sectiunile pentru detectia inceputului de incendiu pentru ca sistemul sa semnalizeze corect .

Testare

Pentru a va asigura ca sistemul functioneaza in mod corespunzator, trebuie testat saptaminal. Va rugam studiat sectiunea "Testare Sistem" din acest manual. In caz ca sistemul nu functioneaza corespunzator recomandarea este sa contactati instalatorul.

Monitorizare

Acest sistem poate comunica starile de alarma, defectiuni si informatii relativ la situatii de urgenta catre un dispecerat. Daca declansati o alarma din greseala, contactati imediat personalul de interventie .

NOTA: Functia de monitorizare trebuie sa fie activata de catre instalator .

NOTA SIA: Exista o intarziere a comunicarii de 30 sec. - setare implicita, dar se poate dezactiva sau se poate creste pana la 45 sec., la optiunea beneficiarului, dupa o consultare cu instalatorul.

Intretinere

In mod normal, sistemul necesita doar o minima intretinere. Retineti doar urmatoarele aspecte:

- Nu stergeti echipamentul de securitate cu cirpa umeda. Stergeti praful numai cu o cirpa uscata sau foarte putin umezita.
- Utilizati metoda de test descrisa in "Testare Sistem" pentru a verifica starea baterie. Se recomanda oricum, ca bateria sa fie schimbata dupa 3-5 ani.
- Pentru alte dispozitive, detectori de fum, infarosu pasiv, de miscare cu ultrasunete sau microunde, detectori de geam spart, consultati specificatiile fabricantului pentru testare si intretinere.

Operare Sistem / Generalitati

Sistemul de securitate are in componenta sa centrala DSC, una sau mai multe tastaturi si diversi detectori si sirene. Centrala se va amplasa departe de caile de acces, intr-o anexa sau subsol.

Cabinetul metalic al centralei va contine placa de baza, sursa si baterie.

NOTA: Numai instalatorul sau personal autorizat trebuie sa aiba acces la Centrala Alarma.


Toate tastaturile au semnalizare acustica si taste pt.operarea comenzilor. Tastaturile LED au separat grupate zonele si separat starea de sistem. Tastatura LCD alfanumerica are un display pe 2 rinduri. Tastatura este utilizata pentru a trimite comenzi si a vizualiza starea sistemului.Tastatura se va instala intr-un loc accesibil, inaintul ariei protejate, cit mai aproape posibil de zona de intrare/iesire, usa de acces.

Un sistem de securitate este prevazut cu zone de detectie, la fiecare zona fiind conectati unul sau mai multi detectori (de miscare, de geam spart, contact magnetic, etc.). Cind un detector intra in alarma, aceasta va fi indicata de LED-ul corespunzator zonei prin clipirea sa, iar la o tastatura LCD prin afisarea unui mesaj de alarma corespunzator zonei respective la display-ul LCD .

Ca facilitati suplimentare, la sistemele PC1616/PC1832/PC1864 exista: Inhibare Automata la Alarma ("Swinger Shutdown"), semnalizarea Defectiunilor si Tamper-ului se poate efectua dupa 3 declansari succesive intr-un interval prestabilit sau optiunea de a Programa Blocarea Tastaturii.



Tastaturi pentru Sistemele POWER

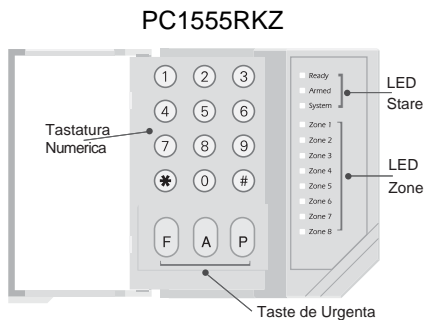

PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516




PK5500/PK5501/RFK5500/RFK5501






Simboluri Display Tastatura


LCD5501 Mesaj Presetat

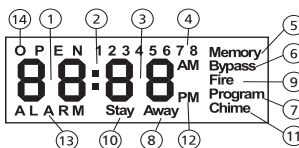


LCD5501 ICON

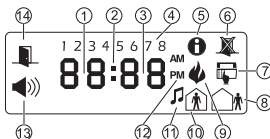


PK5501/RFK5501

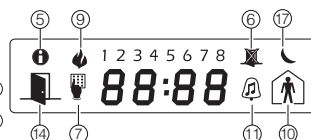

LCD5511

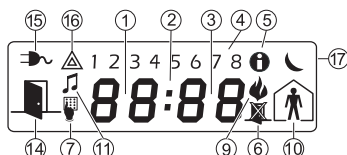

PK5508/5516/RFK5508/5516

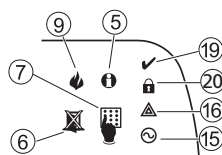

- 1 Clock Digits 1, 2 – Acești 2 digiti de 7 segmente sunt pentru afisarea orei (optiune activa din programare), si identifica zona Deschisa sau in Alarma. Acești digiti permit sa parcurgeti zona dupa zona la un interval de 1 secunda de la prima la ultima cind optiunea scroll este utilizata.
- 2 : (Colon) – Separator ore/minute divider, clipeste 1 data pe secunda daca optiunea de ceas este activa la tastatura.
- 3 Clock Digits 3, 4 – Acești 2 digiti de 7 segmente sunt pentru afisarea minutelor (optiune activa din programare).
- 4 1 - 8 – Identificator pentru tip defectiune, se apasa [*] [2]
- 5 Memory – Indica faptul ca sunt alarme de efracție in memorie, vizualizare [*] [3].
- 6 Bypass – Indica zone bypass-ate in mod automat sau manual.
- 7 Program – indica faptul ca sistemul este in Mod Programare sau tastatura este ocupata.
- 8 Away – Indica sistem Armat in modul cu plecare (Away).
- 9 Fire – Indica faptul ca sunt alarme de incendiu in memorie.
- 10 Stay – Indica faptul ca sistemul este armat in modul cu persoane inautru (Stay).
- 11 Chime – Acest simbol se activeaza cind functia "Chime" - Clopotel de Usa, este activa in sistem. Se (dez)activeaza apasind corespunzator tasta "Chime" sau [*] [4].
- 12 AM, PM – Acest simbol indica modul de afisare de 12 h al ceasului local. Nu se va afisa in cazul ca afisarea orei este setata in mod de 24 h.
- 13 ALARM – Acest simbol este afisat simultan cu digitii 1 si 2 care indica zonele in alarma. Cind sistemul este in alarma, simbolul ALARM este afisat, iar digitii 1 si 2 vor afisa in mod consecutiv zonele in alarma.
- 14 OPEN – Acest simbol este afisat simultan cu digitii 1 si 2 pentru a indica zonele deschise din sistem. Cind zonele sunt deschise, simbolul OPEN va fi afisat, iar digitii 1 si 2 vor indica in mod consecutiv zonele deschise.
- 15 AC – Indica prezenta tensiunii de retea - AC la panou.
- 16 System Trouble – Indica o defectiune prezenta in sistem.
- 17 Night – Indica sistem armat in mod Noapte.
- 18 System - Indica unul sau mai multe situatii din urmatoarele:
 - Memory – Indica faptul ca sunt alarme de efracție in memorie, vizualizare [*] [3].
 - Bypass – Indica zone bypass-ate in mod automat sau manual.
 - System Trouble – Indica o defectiune prezenta in sistem.
- 19 LED Ready (verde) – Daca este aprins, sistemul este pregatit pentru armare.
- 20 LED Armed (rosu) – Daca este aprins, sistemul este armat.








IMPORTANT

Un sistem de securitate nu poate preveni stările de urgență, dar poate - dacă este configurat - să avertizeze un dispecerat în situații de urgență. Sistemele de securitate sunt foarte sigure în funcționare, dar nu se pot utiliza în orice condiții, nu se substituie practicilor de securitate și nu pot asigura prudența cu care acționați sau viața dvs. Sistemul de securitate trebuie să fie instalat numai de către personal calificat astfel încât să poată asigura nivelul de securitate pentru care a fost proiectat și un mod de operare corespunzător.

PK5500/RFK5500 Selectare Limba

Tastatura LCD are facilitatea de a afișa meniul în mai multe limbi.




1. Apasați și mențineți apăsat simultan tastele  .
2. Utilizând tastele  , efectuați scroll pentru a alege limba corespunzătoare.
3. Apasați  pentru selectare limba.

NOTA: *In funcție de varianta sistemului, această facilitate poate fi accesată numai după introducerea Codului Master.*

Armare & Dezarmare Sistem

Armare




Închideți toate zonele (ex.: în zone cu PIR - să nu fie mișcare, uși închise). LED Ready (✓) va fi aprins.

Pentru armare, apăsați tasta Away  2 secunde, introduceți un Cod de Acces valid, sau apăsați   - Armare Rapida. Pe timpul activării (întârziere ieșire activă) simbolurile Armed (🔒) și Ready (✓) vor fi aprinse, iar tastatura va emite bip sonor la fiecare secundă. Din acest moment aveți un timp bine stabilit pentru a părăsi locația (timpul de întârziere la ieșire se stabilește de către instalator). Pentru a anula secvența de armare introduceți un cod valid.

Armare cu plecare

După ce timpul de întârziere la ieșire a expirat, sistemul va fi armat, starea fiind indicată la tastatura astfel: LED Ready (✓) va fi stins, LED-ul Armed va rămâne aprins, sunetul de la tastatura va înceta.

Ieșire Rapida

Dacă sistemul este armat și trebuie să ieșiți, utilizați funcția Ieșire Rapida fără a fi necesar să rearmați sistemul. Mențineți apăsat tasta Ieșire Rapida  pt. 2 sec. sau apăsați  . Acum aveți 2 minute să ieșiți din aria protejată și numai pe usa de intrare/ieșire. După închiderea ușii se va anula și timpul de întârziere la ieșire ce a mai rămas.

Sirena se activează după armare cu plecare

Defect audibil la Ieșire


În scopul de a reduce alarmele false, există opțiunea de a semnaliza acustic în caz de defect după ieșire (după ce s-a armat în modul cu plecare).

După expirarea timpului de întârziere la ieșire, în caz că nu s-au închis toate zonele, sistemul va avertiza faptul că nu s-a armat corespunzător în 2 moduri: tastatura va emite ton de eroare continuu și sirenele se vor activa.

Această facilitate se poate activa de către instalator. Dacă sirena se activează la armare:

1. Intrati din nou în aria protejată.
2. Introduceți [un cod de acces valid] pentru a dezarma. Asigurați-vă că dezarmați înainte de a expira timpul de întârziere la intrare.
3. Urmăriți procedura de armare din nou, fiind asigurați că usa de intrare/ieșire este închisă bine în timpul armării (în timp ce armați urmăriți ca LED-ul "Ready" să fie aprins).

Eroare la Armare

Un ton de eroare va fi emis dacă sistemul nu se poate arma. Aceasta se întâmplă dacă sistemul nu este pregătit pt. armare (ex.: senzor deschis sau cod de acces incorect). Dacă survine aceasta asigurați-vă că senzorii sunt închisi, apăsați  și încercați să armați din nou. Întrebați instalatorul dacă sistemul este programat să se inhibe la armare din orice alte motive.

Dezarmare

Introduceți un cod de acces valid ori de câte ori sistemul este armat, simbolul (🔒) este aprins. Tastatura va începe să emită sunet de avertizare când intrați pe usa. În acest moment aveți un timp foarte scurt de a introduce codul de acces, altfel se va declanșa alarma (întrebați instalatorul despre timpul de întârziere).



Eroare la dezarmare

Daca ati introdus un cod invalid, sistemul nu se va dezarma si se va auzi un ton de eroare de 2 sec. Daca se intimpla aceasta, apasati (#) dupa care introduceti un cod valid.

Armare cu persoana inaintur (Armare partiala)

Intrebati firma instalatoare daca aceasta functie (Stay) se poate utiliza pentru sistemul dumneavoastra. Armarea cu persoana inaintur va permite bypass-ul zonelor de interior (ex.: detectori PIR) si va crea o armare perimetrala (ex.: usi si/sau ferestre). Inchideti toate zonele (incetati orice miscare si inchideti toate usile), LED-ul Ready ✓ va fi aprins.

Mentineti tasta Stay (⏸) apasata pentru 2 sec. (optiune programabila de catre instalator) sau cod acces valid fara ca sa iesiti pe usa - zona intrare/iesire. In timpul armarii (intirziera la iesire activa), LED-ul Armed (🔒) si Ready(✓) vor fi aprinse, iar tastatura va emite bipuri la fiecare trei secunde.

Dupa ce timpul de intirziera la iesire a expirat, sistemul va fi armat, aceasta stare fiind indicata in modul urmator: LED-ul Ready (✓) va fi stins, LED-ul Armed (🔒) va ramine aprins, iar tastatura va inceta sa mai emita vreun sunet.

LED-ul Armed (🔒) si LED-ul Bypass sau System vor ramine aprinse. Sistemul va ocoli (bypass-a) anumite zone de interior (ex.: anumiti detectori de miscare).

NOTA: Pentru panouri listate SIA FAR, la armare Stay, Intirziera la Iesire in mod Stay va fi de doua ori mai mare decit cea pentru armare in mod Away.

Armare in mod Noapte

Dupa ce sistemul a fost armat cu persoana inaintur (Stay), apasati [*][1] la orice tastatura. Toate zonele de interior vor fi acum armate cu exceptia celor programate ca Zone de Noapte.

Zonele de Noapte vor fi armate numai in modul Cu Plecare, nepermitind miscarea in cazul cind se armeaza total sistemul. Asigurativa ca instalatorul a prevazut o lista cu zonele ce au fost programate ca zone de noapte.

Pentru zone ce nu au fost programate - ex. cu (*)1), trebuie sa introduceti cod de acces valid pt. a avea acces in interiorul ariei pentru care nu s-a programat optiunea de zona de noapte.

Iesire Temporizata Silentioasa

Daca ati armat sistemul cu tasta Stay (⏸) - tasta cu functie programabila sau utilizind armare in mod "Fara Intrare" (⊗) [cod acces], atunci sunetul de avertizare tastatura (buzzer) va fi oprit, iar durata de timp pentru intirziera la iesire se va dubla in aceasta situatie.

Armarea si Dezarmarea Distanta

Sistemul poate fi aramat si/sau dezarmat utilizind o telecomanda. Cind veti arma utilizind telecomanda cu tasta "Armare" dedicata, sistemul va confirma functia printr-un sunet scurt sirena (daca functia s-a activat de catre instalator), cind veti dezarma sistemul cu tasta Dezarmare, sistemul poate confirma prin doua sunete scurte ale sirenei (daca functia este activata de catre instalatorul sistemului).

Tastele de Urgenta

Apasati 🔥 (F), ⚠ (A) sau 🚒 (P) pentru 2 secunde pt. a genera o Alarma de Incendiu, Auxiliara sau Panica; tastatura va emite sunet, confirmind ca alarma a fost acceptata si sistemul va incepe sa transmita la dispeccerat. Intrebati instalatorul daca aceste taste au functiile active.

NOTA: Tastele pentru incendiu pot fi dezactivate de catre instalator.

Tastaturile LED5511/LCD5511

Apasati cele 2 taste simultan pentru 2 secunde pentru a trimite urmatoarele mesaje:

1 3 Mesaj Incendiu, 4 6 Mesaj Auxiliar, 7 9 Mesaj Panica.

Cind Sistemul Intra in Alarma

Sistemul poate genera 2 tipuri diferite de sunet:

Sunet Sirena Continuu = ALARMA EFRACIE.

Sunet Sirena Intrerupt/Pulsator = ALARMA INCENDIU.



Sunet Continuu Sirena (EFRACTIE)

- ❗ Daca nu sunteti sigur de cauza alarmei intrati in zona protejata cu precautie. Daca a fost un eveniment accidental, introduceti Codul de Acces pentru a dezarma, dar contactati si firma de interventie pentru ca alarma se transmite si la dispecerat.

Sunet Alarma Pulsator (INCENDIU)

⚠ **Incepeti procedura de evacuare imediat !**

In caz ca alarma a fost accidentala (ex.: paine arsa, abur mult in baie, etc.), introduceti codul pt. a dezarma. Luati legatura cu dispeceratul pentru a evita o interventie in caz de incendiu. Intrebati instalatorul daca sistemul dvs. poate semnaliza inceputul de incendiu. Resetati senzorii de fum.

Programare data si ora

Apasati * 6 plus Cod Acces Master sau tasta functie (programata numai de instalator). Daca aveti ca defect DATA SI ORA atunci apasati [8] fiind in meniul de defecte si dupa aceea apasati 1 pentru a selecta programare DATA SI ORA.

La tastaturile PK5500/RFK5500, utilizati < > taste scroll pt. a cauta optiunea in meniu si * pt. selectare. Introduceti ora in format 24-hr (HH:MM), urmata de data (MM:DD:YY). Apasati # pentru a iesi din programare.

NOTA: Daca aveti tastatura LCD, instalatorul ar putea programa sistemul sa afiseze ceasul in situatia cind tastatura este libera. In acest caz, pentru a iesi din modul de afisare ceas, apasati #

Ocolire (Bypass) Zone

Utilizati facilitatea de bypass pentru a putea circula liber printr-o anumita arie cu sistemul armat, sau o zona este temporar scoasa din uz, dar trebuie sa armati sistemul. Zonele bypass-ate nu vor inta in alarma. Ocolirea zonelor reduce nivelul de securitate. In caz ca se ocoleste o zona din motiv ca nu functioneaza, chemati service-ul pentru a rezolva defectiunea cit mai repede. La armare verificati intotdeauna ca nu sunt zone bypass-ate din greseala. Dupa ce ati armat sistemul, nu mai puteti efectua ocolirea zonelor. Zonele sunt bypass-ate doar o singura data, iar la dezarmare bypass-ul este anulat in mod automat. Dupa dezarmare, daca este necesar, zonele trebuie sa fie ocolite din nou la urmatoarea armare.

NOTA: Pentru zonele de 24-ore, anularea ocolirii se va efectua numai in mod manual.

NOTA: Din ratiuni de securitate, instalatorul a programat sistemul pentru a nu putea efectua bypass-ul anumitor zone (ex.: detectori de fum).

Bypass-ul Zonelor de la tastatura PK5500/RFK5500

Incepeti procedura prin a dezarma sistemul.

1. Apasati * pentru intrare in meniu. Tastatura va afisa "Apasa (*) ptr. < > Bypass Zona".
2. Apasati 1 sau *, eventual [cod acces] (daca se cere). Tastatura va afisa "Afiseaza < > Zone Dezactivate".
3. Introduceti 2 digiti corespunzator numarului zonei ce doriti a fi bypass-ata (01-64).

Se pot utiliza si tastele < > pentru selectarea zonelor de bypass-at, si apasati * pt. selectare zona. Tastatura va afisa " Zona x < > Nume Zona". "B" afisat pe display arata ca acea zona este bypass-ata. Daca o zona este deschisa (ex.: fereastra sau usa) pe display va fi afisat mesajul: "Afiseaza < > "Nume Zona " D". Daca se va bypass-a zona deschisa, litera "B" va inlocui "D".

4. Pentru dezactivare bypass, introduceti 2 digiti corespunzator zonei (01-64), deasemenea utilizati tastele < > pentru a cauta zona, si apasati * pentru selectare zona. Litera "B" va dispere de pe display confirmind astfel anularea bypass-ului.
5. Pentru a iesi din meniul de bypass si revenire in starea Ready, apasati # .



Bypass Zone de la o tastatura PK5508/PK5516/PK5501/RFK5508/RFK5516/RFK5501

Incepeti prin a dezarma sistemul

1. Apasati ***** **1** , dupa care un cod acces valid (daca vi se cere).
2. Introduceti 2 digiti corespunzator zonei de bypass-at (01-64). La tastatura PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516, LED-ul zonei se va aprinde pentru a indica faptul ca acea zona este bypass-ata.
3. Pentru anulare bypass zona, introduceti 2 digiti corespunzator zonei (01-64). La tastaturile PK5508/PK5516/ RFK5508/RFK5516, LED-ul zonei se va stinge indicand faptul ca acea zona nu este bypass-ata.
4. Pentru a iesi din meniul bypass si revenire la starea Ready, apasati **#** .

Activarea tuturor Zonelor Bypass-ate

Pentru a reactiva toate zonele bypass-ate:

1. Apasati ***** **1** , dupa care [cod acces] (daca este necesar).
2. Apasati **0** **0**
3. Pentru a iesi din meniul bypass si revenire la starea Ready, apasati **#** .

Recall Zone Bypass-ate

Pentru a reveni la ultima stare de bypass a zonelor:

1. Apasati ***** **1** , dupa care [cod acces] (daca este necesar).
- 2...Apasati **9** **9**
3. Pentru a iesi din meniul recall si revenire la starea Ready, apasati **#**

Grupuri Bypass

Un Grup Bypass este o selectie de zone programate in sistem. Daca efectuati de regula bypass pentru aceleasi zone, acestea se pot include intr-un Grup Bypass, ca sa nu fie necesar sa efectuati aceeasi operatiune pentru fiecare zona in parte . Se poate crea Grup Bypass pentru fiecare Partitie in parte.

Programare Group Bypass:

1. Apasati ***** **1** , dupa care [cod acces] (daca este necesar).
2. Introduceti 2 digiti (01-64) corespunzator zonelor ce se aloca Grup Bypass. La tastaturile PK5500/RFK5500, puteti utiliza tastele **<** **>** pentru a gasi zona ce doriti a fi inclusa in grup bypass, dupa care apasati ***** pentru selectare.
3. Pentru a salva zona selectata in group, apasati **9** **5** .
4. Pentru a iesi din meniul recall si revenire la starea Ready, apasati **#** .

Selectati Grup Bypass cind armati sistemul:

1. Apasati ***** **1** , dupa care [cod acces] (daca este necesar).
2. Apasati **9** **1** . Data viitoare cind sistemul este armat, zonele din grup vor fi ocolite.
3. Pentru a iesi din meniul bypass si revenire la starea Ready, apasati **#** .

NOTA: Ultima stare de Grup Bypass este retinuta de sistem numai dupa ce ati efectuat o armare si dezarmare de la ultima programare de grup bypass.



Vizualizare Defecte

In cazul unui defect, Indicatorul Trouble (▲) sau System se va activa, iar tastatura va emite un bip la fiecare 10 secunde. Apasati (#) pentru a opri sunetul. Apasati (*)(2) pentru vizualizare defecte. Indicatorul (▲) sau System va incepe sa clipeasca. Defectul va fi afisat printr-un numar de la 1 la 8, corespunzator LED-ului sau digitului activat, reprezentat in tabelul de mai jos.

| LED/ DIGIT | Tip Defect | Descriere | Remediere |
|---------------|---|--|-------------------------------|
| 1 | Necesar Service (Apasati [1] pt. informatie suplimentara) | (1) Bat. Descarcata (2) Circuit Sirena (3) Defect Sistem (4) Tamper Sistem (5) Supervizare Module (6) Detectie Bruiaj RF (7) Baterie Descarcata Modul PC5204 (8) Lipsa Tensiune Retea Modul PC5204 | Chemati service |
| 2 | Lipsa tensiunii retelei AC | In cazul lipsei de tensiune in reseaua cladirii, sistemul va functiona pe baterie conform valorii de timp data in proiectul sistemului (capitolul Calculul Energetic) | Chemati service |
| 3 | Linie Telefonica Defecta | Sistemul a sesizat faptul ca linia telefonica a fost deconectata. | Chemati service |
| 4 | Eroare de Comunicatie | Sistemul a incercat sa comunice cu dispeceratul, dar nu a reusit. Aceasta eroare poate sa apara si datorita Defectului 3. | Chemati service |
| 5 | Senzor (sau Zona) Defect | Sistemul intimpina dificultati cu unul sau mai multi senzori dintr-o zona. Apasati 6 pentru a vizualiza zona sau zonele in cauza. | Chemati service |
| 6 | Senzor (sau Zona) Tamper | Sistemul a detectat un sabotaj (tamper) la unul sau mai multi detectori din sistem. | Chemati service |
| 7 | Senzor (sau Zona) Baterie Descarcata | In cazul utilizarii de echipamente fara fir, unul sau mai multi senzori semnalizeaza "Baterie Descarcata". Se recomanda inlocuirea tuturor bateriilor de la senzori. | Chemati service |
| 8 | Dereglaire Ceas (Data si Ora) | In cazul lipsei totale de alimentare (si retea si baterie) este necesara reprogramarea datei si a orei | Meniu [*] [6] (vezi pagina 6) |

Confirmare Defecte

Daca optiunea Inhibare Armare este activa ptr. toate Defectele, starea de defect trebuie confirmata. Fiind in Meniul Defecte ((*)(2)), apasati (9) pentru a confirma ca ati vizualizat defectele, altfel nu veti reusi armarea sistemului. Dupa aceasta se va genera un eveniment (override), sistemul se va arma dar utilizatorul ce a armat sistemul va fi inregistrat in log. Pentru bypass zone utilizati meniul ((*)(1)).

Memoria de Alarma

Daca s-a declansat o alarma, indicatorul Memory sau System (eventual Fire) se va aprinde.

Pentru a vizualiza care senzori au generat alarma, apasati (*)(3). Indicatorul Memory sau System si numarul corespunzator zonei (senzorului) va clipi.

Pentru tastaturile PK5500/RFK5500 utilizati tastele (<|>) pentru scroll

Apasati (#) pentru a iesi din meniul. Pentru a sterge memoria armati si dezarmati sistemul.

Daca sirena suna la armare, tastatura va intra automat in meniul memorie alarma dupa dezarmarea sistemului. In acesta caz ar trebui sa va apropiati cu atentie deoarece e posibil sa existe intrusi in aria protejata.

Clopotel de Usa (Bip la Intraire/lesire)

Functia clopotel de usa se activeaza sau dezactiveaza prin apasarea tastei ((A)) 2 secunde sau cu (*)(4).

Programarea Codurilor de Acces

Inafara de Codul de Acces Master sistemul permite a se programa pana la 94 Coduri Utilizator. (functie de sistem 1-48 la PC1616, 1- 72 pentru PC1832 si 1-95 for PC1864).



Apasati **(*)****(5)** , Cod Acces Master. Indicatorul Program sau System va incepe sa clipeasca, iar indicatorul Armed (**(A)**) va ramine aprins.

Introduceti 2 digiti corespunzator numarului codului (ex.: 06 pentru Cod Acces 6; 40 pentru Cod Acces Master).

Pentru tastatura PK5500/RFK5500, utilizati **(◀▶)** pentru a ajunge la locatia dorita si apasati **(*)** pentru selectare. Introduceti noul cod (4 sau 6 digiti) sau **(*)** pentru a-l sterge. Dupa ce ati programat un cod, introduceti din nou 2 digiti pentru urmatorul cod sau **(#)** pentru a iesi din meniu.

Pentru sisteme multipartitie, codul poate valid pentru o partitie sau pentru mai multe (sau toate) partiile. Pentru acest aspect si legat de acesta, va rugam sa consultati firma instalatoare.

Codurile de Acces au atribute programabile ce pot permite optiuni de bypass zone, accesul de la distanta in sistem (numai cu modul ESCORT5580TC) sau cod pentru o singura utilizare.

Coduri de Acces

[*][5] [Cod Master] (sistem dezarmat)

Meniul **[*][5]** este utilizat pentru programarea codurilor de acces aditionale.

Coduri Utilizator - Codurile 1-48 sunt disponibile pt. PC1616, codurile 01-72 sunt disponibile pentru PC1832, iar codurile 1-95 pentru PC1864.

Cod Master (Cod Acces 40) - Codul Master se poate schimba numai de catre utilizatorul sau.

Cod Supervisor - Aceste coduri sunt valabile pentru a intra in meniul **(*)****(5)** Programare Coduri. Aceste coduri pot modifica coduri care au atribute egale sau inferioare atributului de supervisor.

Odata programat un Cod Supervisor primeste atributele unui Cod Master. Aceste atribute se pot modifica. Orice Cod Utilizator poate sa primeasca atributul de Supervisor daca se activeaza pentru acesta Atributul 1 (atributele sunt date mai jos).

Cod Duress - Codurile Duress sunt Coduri Standard de Utilizator ce pot transmite un eveniment la Dispererat odata introdus la tastatura (Raport Cod Durres) sub amenintare. Orice cod utilizator poate optiunea Duress daca activati Atributul 2.

NOTA: Codurile Duress nu sunt valide cind intrati in meniurile : [*][5], [*][6] or [*][8].

NOTA: Codurile de Acces sunt unice si nu se pot duplica.

Atribute Cod Utilizator

1. Atributele implicite ale unui cod nou vor fi identice cu cele ale codului cu care s-a intrat in meniul **(*)****(5)** indiferent daca se introduce un cod nou sau se modifica un cod existent.
2. Codul Master (Cod 40) are acces total in sistem, acces in toate partiile si atributele de la punctele 3 si 4 activate in mod implicit.

NOTE: Aceste atribute nu se pot modifica.

Atribute ce nu suporta modificare (toate codurile - exceptie doar codurile instalator si intretinere)

Armare / Dearmare - Orice Cod de Acces programat sa aiba acces intr-o partitie va putea sa arneze sau sa dezarmeze acea partitie.

Iesirile de Comanda [*] [7] [1], [*] [7] [2], [*] [7] [3], [*] [7] [4] - Daca aceste iesiri au acces cu cod, atunci orice cod valid pentru partitia respectiva va putea efectua o comanda **[*][7][1-4]**[Cod Acces] pentru acea partitie.

Atribute programabile ([*] [5][Cod Master/Supervisor][99][Cod])

1. Cod Supervisor
2. Cod Duress
3. Bypass Zona Activat
4. Acces Modul ESCORT
5. Pentru Implementare in Viitor
6. Pentru Implementare in Viitor
7. Sunet scurt sirena la Armare/Dezarmare
8. Cod pentru o Singura Utilizare.



Atribut Sunet Scurt Sirena

Atributul este utilizat pentru a desemna daca un cod are optiunea ca la armare/dezarmare sirena sa poata emite un sunet scurt de confirmare. Daca utilizati Tastaturi Radio, si acestea au cod de acces asociat, se poate genera sunet scurt sirena si in acest caz. Daca se doreste, acesta optiune se poate utiliza numai pt. codurile introduse de la tastatura. Optiunea se activeaza de catre instalator.

NOTA: *Codul Master nu are acest atribut, dar este necesar a fi utilizat pentru activarea acestei optiuni pentru celelalte coduri.*

NOTA: *Aceasta optiune este activa si daca un cod (cu optiunea unet Scurt Sirena) asociat unei tastaturi Radio este introdus manual de la tastatura.*

Masca Atribuire Partitii

Pentru utilizarea unui Cod Acces pe mai multe partitii, in sectiunea de programare coduri utilizator trebuie introdus astfel: *][5][Cod Master][98][numar cod programat]. De exemplu: *][5][1234][98][03].

Codul Master are acces in toate partitiile si nu i se pot modifica atributele.

Masca Atribuire Partitii (*][5][Master/Cod Supervisor][98][Cod])

1. Partitia Unu (disponibila pentru PC 1616/PC 1832/PC 1864)
2. Partitia Doi (disponibila pentru PC 1616/PC 1832/PC 1864)
3. Partitia Trei (disponibila pentru PC 1832/PC 1864)
4. Partitia Patru (disponibila pentru PC 1832/PC 1864)
5. Partitia Cinci (disponibila pentru PC 1864)
6. Partitia Sase (disponibila pentru PC 1864)
7. Partitia Sapte (disponibila pentru PC 1864)
8. Partitia Opt (disponibila pentru PC 1864)

Note asupra Programarii Codurilor de Acces:

1. - *][5][COD MASTER] [01 la 95] pentru a programa codurile de acces.
- *][5][COD MASTER][98] pentru atribuirea codurilor la partitii [01 la 39 si 41 la 95] sau editarea atribuirii codurilor la partitii.
- *][5][MASTER CODE][99] pentru editarea atributelor codurilor
2. Atributele Codului Master nu se pot modifica.
3. Cind un cod nou este programat cu *)(5) se va efectua o verificare a tuturor celorlalte coduri din sistem. Daca se va gasi un cod duplicat, tastatura va emite un cod de eroare si nu veti putea crea un cod duplicat.

Stergerea unui Cod de Acces

Pentru a sterge un cod selectati cu *)6 primul digit. Daca introduceti din nou *)6 codul din acea locatie este imediat sters.

Funcții Comanda Utilizator

Pentru inceput, cu sistemul dezarmat, introduceti *)6 [Cod Master]

Comanda *)6 este utilizata pentru a avea acces la lista Funcțiilor Master a sistemului.

[1] Data si Ora

Introduceti 4 digiti pentru ora in format 24 ore. Date de intrare valide: 00-23 pentru ora si 00-59 pentru minute.

Introduceti 6 digiti pentru Luna, Zi, An (LL-ZZ-AA).

[2] Controlul Automat al armarii/ dezarmarii

In meniul [2] aveti posibilitatea activarii (3 bip-uri) sau dezactivarii (1 bip lung) functiei Auto-armare sau Auto-Dezarmare, la fiecare partitie. Cu aceasta functie, sistemul se poate arma automat in modul cu plecare (sau cu persoana inaintu) si dezarma la aceeasi ora zilnic. Ora pentru Auto-armare se va programa din meniul *][6][Master Code][3]. Functia de Auto-armare va trebui activata la cerere (se efectueaza numai de catre instalator).



[3] Ora pentru activare Auto-armare

Acest sistem poate fi programat a se arma la o ora prestabilita in fiecare zi pentru fiecare partiite. In acest meniu veti introduce ora din 4 digiti in format de 24-ore, pentru fiecare zi a saptaminii.

La ora stabilita pentru auto-armare tastatura va emite un sunet de avertizare o durata de timp (programabila numai de catre instalator) pentru a va preveni ca a inceput faza de auto-armare. Deasemena sirena se poate programa sa emita sunet scurt la 10 secunde. Dupa acest timp, sistemul se va arma fara intarziere la iesire si in modul cu plecare.

Auto-armarea se poate amina numai prin introducerea unui cod valid in perioada de avertizare ce a fost programata. Auto-armarea se va produce din nou in ziua urmatoare . In cazul aminarii Auto-armarii sau anularii acesteia se va crea un cod de raportare la dispecerat specific acestui tip de eveniment ("Auto-arm Cancellation"). Raportarea se va produce daca exista programata optiunea.

In cazul anularii Auto-armarii din cauza altor evenimente se va crea deasemenea cod de raportare la dispecerat ("Auto-arming cancelation") dar se vor transmite si evenimentele ce au creat aceasta:

- Inhibarea Armarii la lipsa tensiunii de alimentare (AC / DC Inhibit Arm)
- Tamper Sistem in memorie (Latching System Tamppers)
- Pierdere Supervizare Module Extensie Zone (Zone Expander Supervisory Fault)

[4] Test Sistem

Se va testa iesirea de sirena (2s), indicatoarele LED ale tastaturii si comunicatorul. Acest test va efectua si un test al bateriei de acumulatori.

[5] Activare DLS / Permite Accesul pentru Service

Daca este activat , instalatorul va avea permisiunea de a efectua programare cu DLS . Pentru a avea acces in sistem, acest meniu permite crearea unui interval de timp in care sistemul va putea detecta apelurile din reteaua telefonica. Acest interval de timp va fi activ 6 ore si se va permite accesul aplicatiei DLS de cite ori este necesar. Dupa expirarea celor 6 ore, accesul in sistem este interzis. Pentru a avea acces in sistem trebuie validat din nou acest interval de timp de 6 ore.

[6] Apel Utilizator (User Call-up)

Daca este activat (de catre instalator), sistemul va incerca sa apeleze o data computerul pentru download. Computerul va trebui sa fie in asteptarea apelului de la sistem pentru a putea comunica.

[7] Pentru utilizare viitoare

[8] Test Plimbare Utilizator (Numai pentru Europa)

Acest test permite utilizatorului sa efectueze un test al detectorilor si in acelasi timp sa informeze un dispecerat ca se testeaza sistemul (Walk Test).

Nota: Zonele de incendiu, tasta 'F', detectorii pe 2 fire se exclud de la acest test. Daca in timpul testului acestea se vor activa, sistemul va iesi din acesta stare si va genera o stare de alarma ce va transmite la dispecerat.

1. Apasati **(*)6(8)** pentru activarea Testului de Plimbare. Sistemul va informa dispeceratul despre inceperea testului.
2. Activati pe rind fiecare detector (zona). Trebuie sa auziti un sunet scurt sirena, sunet la tastatura, indicatoarele LED se vor activa deasemenea, iar in registrul de evenimente se va memora acest test.
3. Restabilire zone. Apasati **(*)6(8)** pentru incetarea testului. Sistemul va informa dispeceratul ca testul a incetat.

Nota: Daca in timp de 15 minute de la activarea Testului de Plimbare , nu se va activa nicio zona, sistemul va iesi in mod automat din modul test si va reveni la starea normala de functionare.



Modificare Luminozitate/Contrast

Tastaturile PK5500/RFK5500

Daca selectati optiunea, aveti posibilitatea sa selectati unul din cele 10 niveluri de luminozitate sau contrast.

1. Apasati [Cod Master].
2. Utilizati pentru a alege Contrast sau Luminozitate.
3. Apasati pentru a selecta optiunea dorita.
4. a) 'Contr.Luminozitate': Exista mai multe niveluri de luminozitate, cu tastele selectati nivelul dorit.
b) 'Contr. Contrast ': Sunt 10 niveluri diferite de contrast, cu ajutorul tastelor selectati nivelul dorit.
5. Pentru iesire apasati .

Tastaturile PK5501/PK5508/PK5516/RFK5501/RFK5508/RFK5516

Cind selectati optiunea, tastatura va permite sa alegeti 4 niveluri diferite de iluminare a tastaturii. Nivelul 0 dezactiveaza iluminarea tastaturii.

1. Apasati [Cod Master].
2. Utilizati pentru a selecta unul din cele patru niveluri de iluminare.
3. Nivelul va fi memorat dupa apasarea tastei pentru a iesi din meniu.

Modificare Nivel Buzzer

Tastaturile PK5500/RFK5500

La selectarea acestei optiuni, tastatura va permite sa alegeti unul dintre cele 21 niveluri de sunet pentru buzzer. Nivelul 00 dezactiveaza buzzer-ul.

1. Apasati [Cod Master].
2. Utilizati pentru a selecta Contr. Buzzer .
3. Exista 21 niveluri diferite, utilizati pentru alegerea nivelului dorit.

PK5501/PK5508/PK5516/RFK5501/RFK5508/RFK5516 keypads

1. Apasati [Cod Master].
2. Utilizati pentru a selecta unul din cele 21 niveluri de sunet.
3. Nivelul va fi memorat dupa apasarea tastei pentru a iesi din meniu.


Vizualizarea evenimentelor la tastatura PK5500/RFK5500

Buffer-ul de evenimente va ofera lista ultimelor 500 evenimente memorate de sistemul dvs. Numai tastatura LCD alfanumerica permite vizualizarea buffer-ului de evenimente.

1. Apasati [Cod Master].
2. Pentru selectare Mem. Evenimente apasati .
3. Tastatura va afisa numarul evenimentului, partitia, data si ora. Apasati pentru a afisa detalii suplimentare legate de eveniment.
4. Utilizati pentru a parcurge toata memoria de evenimente.
5. Pentru a iesi din acest meniu apasati .



Afisarea Starii Globale la Tastatura PK5500

Cind tastatura este "inchiriata", in mod Global (prin apasare si mentinerea tastei ), puteti sa vizualizati starea generala a partiilor (pana la 8 partii), functie de configurarea sistemului dvs. Display-ul sistemului va arata similar cu ceea ce este prezentat in continuare:

1 2 3 4 5 6 7 8
A R ! N - - - -

Fiecare partitie este identificata printr-un numar. Sub acest numar se poate vizualiza starea partitiei.

A - Partitia este Armata.

N - Partitia nu este pregatita pentru Armare





R - Partitia este pregatita pentru Armare.

! - Partitia este in Alarma.

- - Partitia nu este Activa.

Reset Senzori

Anumiti senzori, dupa ce au intrat in alarma, trebuiesc sa fie resetati pentru a iesi din aceasta stare (ex.: anumiti detectori de geam spart, detectori de fum, etc.). Solicitati instalatorului informatii despre tipul detectorilor instalati in sistemul dvs. si daca trebuiesc resetati.

Pentru a reseta detectorii apasati tasta Reset () pentru 2 secunde sau apasati   .

In cazul cind un detector nu se va reseta, inseamna ca este inca in alarma. Daca s-a resetat, aceasta inseamna ca alarma va fi fost anulata. In orice caz, daca senzorul nu se reseteaza, alarma va continua.

Pagini de Referinta

Completati informatiile referitoare la sistemul dvs. si pastrati acest manual la loc sigur.

Informatii Sistem

Activat ?


[F] FOC

[A] AUX.

[P] PANICA



. Timp Intarziere la Iesire : _____ secunde.



Timp Intarziere la Intrare : _____ secunde.

Contact Service

Informatii Dispecerat

Nr. Acont : _____ Nr. Telefon: _____

Informatii Instalator:

Firma : _____ Licenta Nr. / Data : _____

Contact : _____ Nr. Telefon: _____



In cazul ca ati sesizat o alarma falsa, va rugam sa contactati imediat dispeceratul pentru a fi informat in timp util despre aceasta.



Coduri de Acces

PC1616/PC1832/PC1864

Master Code [40] : _____

| Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 01 | | 13 | | 25 | | 37 | |
| 02 | | 14 | | 26 | | 38 | |
| 03 | | 15 | | 27 | | 39 | |
| 04 | | 16 | | 28 | | | |
| 05 | | 17 | | 29 | | 41 | |
| 06 | | 18 | | 30 | | 42 | |
| 07 | | 19 | | 31 | | 43 | |
| 08 | | 20 | | 32 | | 44 | |
| 09 | | 21 | | 33 | | 45 | |
| 10 | | 22 | | 34 | | 46 | |
| 11 | | 23 | | 35 | | 47 | |
| 12 | | 24 | | 36 | | 48 | |

PC1832/PC1864

| Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 49 | | 55 | | 61 | | 67 | |
| 50 | | 56 | | 62 | | 68 | |
| 51 | | 57 | | 63 | | 69 | |
| 52 | | 58 | | 64 | | 70 | |
| 53 | | 59 | | 65 | | 71 | |
| 54 | | 60 | | 66 | | 72 | |

PC1864

| Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces | Cod | Cod Acces |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 73 | | 79 | | 85 | | 91 | |
| 74 | | 80 | | 86 | | 92 | |
| 75 | | 81 | | 87 | | 93 | |
| 76 | | 82 | | 88 | | 94 | |
| 77 | | 83 | | 89 | | 95 | |
| 78 | | 84 | | 90 | | | |



Senzor / Informatii Zone

| Senzor | Arie Protejata | Tip Senzor | Senzor | Arie Protejata | Tip Senzor |
|--------|----------------|------------|--------|----------------|------------|
| 01 | | | 33 | | |
| 02 | | | 34 | | |
| 03 | | | 35 | | |
| 04 | | | 36 | | |
| 05 | | | 37 | | |
| 06 | | | 38 | | |
| 07 | | | 39 | | |
| 08 | | | 40 | | |
| 09 | | | 41 | | |
| 10 | | | 42 | | |
| 11 | | | 43 | | |
| 12 | | | 44 | | |
| 13 | | | 45 | | |
| 14 | | | 46 | | |
| 15 | | | 47 | | |
| 16 | | | 48 | | |
| 17 | | | 49 | | |
| 18 | | | 50 | | |
| 19 | | | 51 | | |
| 20 | | | 52 | | |
| 21 | | | 53 | | |
| 22 | | | 54 | | |
| 23 | | | 55 | | |
| 24 | | | 56 | | |
| 25 | | | 57 | | |
| 26 | | | 58 | | |
| 27 | | | 59 | | |
| 28 | | | 60 | | |
| 29 | | | 61 | | |
| 30 | | | 62 | | |
| 31 | | | 63 | | |
| 32 | | | 64 | | |



Test Sistem

NOTA: *In cazul initierii unei proceduri de Test , informati inainte Dispeceratul ca efectuati teste ale sistemului si deasemenea informati si dupa ce ati incetat aceste teste.*

Test Sunet Tastatura si Sirena

Acest test efectueaza un test de 2 secunde al sirenei si al buzzer-ului tastaturii, simultan cu aprinderea tuturor indicatoarelor luminoase al tastaturii.

1. Apasati ***** **6** [Cod Master] **4** .
2. Trebuie sa se produca urmatoarele:
 - Sistemul activeaza buzzerul si LED-rile la toate tastaturile si sirenele pentru 2 secunde .
 - Tastaturile PK5500/RFK5500 activeaza toti pixelii.
 - Indicatoarele LED Ready, Armed, si Trouble vor clipi pe durata testului.
3. Pentru a iesi din acest meniu, apasati **#** .

Testul Intregului Sistem

Toti detectorii de fum din sistem trebuie sa fie testati anual de catre un instalator autorizat pentru a va asigura ca acestia functioneaza corect. Este in responsabilitatea utilizatorului sa testeze saptaminal detectorii (cu exceptia detectorilor de fum). Urmariti cu atentie toate etapele de testare descrise in acest capitol..

NOTA: *In cazul constatarii unei functionari necorespunzatoare a sistemului dvs. trebuie sa contactati imediat instalatorul.*

1. Inainte de inceperea testului, asigurativa c a ati dezarmat si ca indicatorul Ready este aprins.
2. Apasati **#** si inchideti toate zonele pentru a aduce sistemul in starea "pregatit" (Ready).
3. Pentru test urmati strict pasii descrisi in sectiunea urmatoare.
4. Pentru testul zonelor, activati fiecare detector (ex.: deschideti usa sau fereastra, miscati - va in zona de detectie a PIR - rilor).

Tastaturile PK5500/RFK5500 vor afisa pe display urmatorul mesaj in cazul activarii unei zone : "Inchide zonele pentru armare <>", "Inchideti zonele sau Introduceti Cod" sau "Inchideti zonele sau Armati sistemul". Utilizati **<** **|** **>** pentru a vizualiza zonele deschise. Mesajul va disparea in cazul cind zona se inchide.

Tastaturile PK5501/RFK5501 vor afisa pe display mesajul "Open" cind oricare zona (detector) este deschisa. Pentru vizualizare zone deschise apasati **#** . Tastatura va afisa secvential numarul zonelor deschise.

Tastaturile PK5508/PK5516/RFK5508/RFK5516 vor indica deschiderea zonelor prin aprinderea indicatoarelor (LED) de zona corespunzatoare. indicatoarele de zona (LED) se vor stinge in cazul ca zonele se inchid.

NOTA: *Anumite functii descrise mai sus nu vor fi operationale daca nu se vor fi activat de catre instalator. Intrebatii instalatorul dvs. despre functiile pentru care aveti acces in sistem.*

Modul Test Plimbare

Utilizatorul are posibilitatea de initializa un Test de Plimbare. Cind sistemul este in acest test, indicatoarele Ready, Armed si Trouble vor clipi simultan indicind astfel desfasurarea testului. Daca testul se va finaliza in mod automat, se va genera un semnal de avertizare sonor (5 bipuri la fiecare 10 secunde), cu 5 minute inainte de sfirsitul acestui test.

Permiteti Accesul Computerului in Sistem

Din cind in cind, instalatorul poate sa aiba acces in sistem pentru a modifica anumiti parametrii sau sa acceseze anumite informatii. Pentru aceasta este necesar ca un computer sa apeleze sistemul dvs. (ex.: prin linia telefonica) pentru a trimite un apel 'downloading'. Pentru aceasta:

1. Apasati ***** **6** [Cod Master] **5** la orice tastatura din sistem. Astfel veti permite accesul in sistem pentru downloading (pentru o perioada limitata). In acest timp sistemul va raspunde la apelurile computerului.

Despre detalii suplimentare va recomandam sa consultati instalatorul sistemului .

AVERTIZARE Va rugam, cititi cu atentie.



Nota pentru instalatori

Aceasta avertizare contine informatie vitala. Avind contact direct cu utilizatorii, va revine responsabilitatea informarii despre fiecare detalii ce trebuie cunoscut de catre utilizatorul sistemului dvs.

Funcționare necorespunzatoare

Sistemul a fost proiectat sa fie cat mai eficient posibil. Totusi pot exista situatii de urgenta (incendiu, efracție) pentru care sistemul sa nu asigure protectia adecvata. Orice sistem de alarma de orice tip poate fi compromis in mod deliberat sau sa nu functioneze corect din diverse motive. Cateva, dar nu toate aceste motive, sunt enumerate in continuare:

Instalare Inadecvata

Un sistem de securitate trebuie instalat astfel incat sa ofere un maxim de protectie. Orice instalare trebuie sa fie evaluata tehnic in prealabil pentru acoperirea optima a arilor si intrarilor. Yalele sau alte incuietori pentru usi, ferestre trebuie sa fie sigure si functionale. Ferestrele, usile plaoanele si pereti obiectivului de protejat trebuie de asemenea sa aiba o rezistenta mecanica suficienta pentru a asigura nivelul de protectie dorit. O reevaluare trebuie efectuata si daca se aduc modificari ale constructiei. Daca este posibil se recomanda o evaluare efectuata de catre personal autorizat al pompierilor si/sau politiei.

Intentii Criminale

Acest sistem contine anumite facilitati cunoscute a fi eficiente la data la care au fost fabricat. Este posibil ca persoane cu intentii criminale sa dezvolte tehnici care pot reduce eficienta sistemului. Important este ca un sistem de securitate trebuie revizuit periodic pentru a verifica daca performantele nu sunt afectate, iar in caz ca sunt componente care nu functioneaza in parametri normali, acestea sa fie inlocuite.

Accesul Infracrilor

Infracrii pot patrunde printr-un punct neprotejat, care nu este acoperit de catre detectori, ori aria de detectie este insuficienta, pot deconecta dispozitivele de avertizare sau pot interfera cu anumite componente ale sistemului pentru a provoca o functionare incorecta.

Pene de Tensiune

Unitatile de Control, detectorii PIR sau cei de fum si orice alt dispozitiv necesita o tensiune de alimentare corespunzatoare. Daca dispozitivul opera cu baterii, este posibil ca acestea sa se descarce. Chiar daca bateriile nu s-au descarcat dupa durata normala de functionare, trebuie sa fie schimbate. Daca dispozitivul functioneaza alimentat din retea, dupa o pana de tensiune, chiar scurta, verificati functionarea sistemului. Penele de tensiune de orice durata sunt insotite si de fluctuatii care pot afecta echipamentele electronice, deci si sistemele de securitate. De aceea este recomandat ca dupa o pana (sau soc) de tensiune efectuati un test al sistemului de securitate pentru a verifica buna sa functionare.

Incetarea Functionarii Bateriilor

Echipamentele cu transmisie radio sunt proiectate sa functioneze citiva ani in conditii normale de utilizare. Durata de viata a bateriilor poate varia functie de mediu, mod utilizare, tipul bateriei. Intr-un mediu cu temperaturi extreme, umiditate excesiva sau cu fluctuatii mari de temperatura durata de viata a bateriei se poate reduce. Fiecare dispozitiv radio poate monitoriza starea bateriei si poate trimite un semnal de baterie descarcata, pentru a stii cind trebuie inlocuita. Totusi, este recomandat sa efectuati testari periodice ale echipamentelor radio.

Compromiterea transmisiei radio a dispozitivelor

Semnalele radio pot sa nu fie receptionate corect sau deloc in situatii ce includ obiecte de metal plasate in apropierea echipamentelor, bruierea deliberata sau interferente radio cu alte dispozitive similare.

Utilizatorii Sistemului

Utilizatorul nu poate actiona un buton de panica sau de urgenta datorita unei dizabilitati fizice temporare sau permanente, nu ajunge in timp util la dispozitiv, sau nu este familiarizat cu operarea corecta a sa. Este totusi important pentru ca toti utilizatorii sistemului sa fie bine instruiti in a utiliza toate comenzile sistemului si sa stie sa opereze sistemul daca acesta intra in alarma.

Detectorii de Fum

Detectorii de fum ce fac parte din sistemul dvs. de securitate pot sa nu fie functionali pentru motive ce vor fi enuntate in continuare:

detectorii au fost instalati in mod necorespunzator ca pozitie. Fumul nu poate ajunge la detector (focul este in cos, in pereti, acoperis sau de partea cealalta a usilor). Detectorii de fum nu pot detecta fumul sau incendiile de pe alt nivel al cladirii.

Fiecare incendiu are specific volumul de fum si viteza de ardere. Detectorii de fum nu detecteaza in acelasi fel tipuri diferite de foc. Detectorii de fum nu pot alerta la timp unele incendii cauzate din neglijenta sau accidente cauzate de fumat in pat, explozii violente, scapari de gaze, depozitarea improprie a materialelor inflamabile, supraincercarea circuitelor electrice, jocul cu chibrituri sau intentionat. Chiar daca detectia de fum functioneaza corespunzator pot exista situatii ca avertizarea sa nu fie facuta la timp pentru a permite ca ocupantii cladirii sa fie evacuatii suficient de rapid.

Detectorii de Miscare

Detectorii de miscare nu pot detecta miscarea decit in aria descrisa in instructiunile de instalare. Acesti detectori nu pot face diferenta intre intrusi si ocupantii cladirii. Detectorii de miscare nu asigura o protectie volumetrica totala.Ei au raze multiple de detectie si miscarea poate fi detectata in aria neobstructionata acoperita de aceste raze. Nu pot detecta miscarea ce se produce in spatele peretilor, plafonelor, podelelor,pereti de sticla, usi de sticla sau ferestre. Orice mod de a afecta buna functionalitate, cu intentie sau nu, mascarea, vopsirea, stropirea cu orice substante a lentilelor, oglinzi, ferestre etc., pot afecta partial sau total functionarea detectorului. Detectorii pasivi cu infrarosu lucreaza prin detectia schimbării de temperatura. Oricum eficienta lor se reduce mult daca temperatura creste pana aproape de cea a corpului uman sau daca exista in mod neintentionat surse de caldura plasate in aria de detectie. Acestea pot fi radiatoare, convectoare, cuptoare, sobe, seminee, razele solare, calorifere, etc.

Dispozitive de Avertizare

Dispozitivele de avertizare, de ex. sirene, optice, stroboscopice nu pot alerta intodeuna persoanele daca acestea sunt in alta incapere, nu aud suficient, avertizoarele sunt amplasate la alt nivel al cladirii, deci este putin probabil ca ocupantii sa fie avertizati. Sunetele de avertizare pot fi acoperite de sunetul produs de unele echipamente electrocasnice, radio, televizoare, trafic, etc. Desi sunetul dispozitivelor de avertizare este puternic , nu poate fi auzit de persoane cu dizabilitati.

Linii Telefonice

Daca liniile telefonice sunt utilizate pentru a transmite alarma, pot fi ocupate o anumita perioada. Infracrii pot taia liniile telefonice sau interveni cu dispozitive mai sofisticate ce nu pot fi detectate, dar pot compromite comunicatiile.

Timp Insuficient

Pot exista situatii cind sistemul poate functiona corespunzator, dar ocupantii nu pot fi protejati intr-o situatie de urgenta din cauza ca nu pot sesiza avertizarile in timpul necesar. In caz ca sistemul este monitorizat, timpul de raspuns poate fi prea mare pentru protectia ocupantilor sau bunurilor.

Componenta Defecta

Desi a fost depus orice efort pentru a face acest sistem cit mai fiabil, este posibil sa-i fie afectata buna functionare din cauza defectarii unei singure componente.

Test Inadecvat

Cele mai multe probleme pot fi prevenite daca sistemul este testat periodic si se fac revizii si verificari de intretinere cu regularitate. Un sistem de securitate trebuie sa fie testat saptaminal si/sau imediat dupa o tentativa de efracție, incendiu, soc de tensiune,furtuna, orice activitate de constructie, inaintur sau inafara cladirii. Testul va include toti detectorii, tastatur, dispozitive de avertizare si orice alta componenta operationala a sistemului.

Securitate si Asigurare

Referitor la capabilitatile sale, un sistem de alarma nu e un substitut al asigurarii proprietatii sau vietii. Un astfel de sistem nu e un substitut pentru prudenta cu care actioneaza proprietarii sau alti ocupantii ai cladirii in cazul unei situatii de urgenta sau orice alt fel de accident.